LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

Set 6 mini woks und crepes

Bezeichnung:	DOM200
Version:	1.4
Sprache:	Deutsch

LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts der Marke LIVOO entschieden haben. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar
www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benützer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass Ihre Wandsteckdose mit der Nennspannung des Geräts übereinstimmt.
2. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dessen Service-Beauftragten oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden(*).
3. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder eine Theke hängen oder mit einer heißen Oberfläche in Kontakt geraten.
4. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, operieren

Sie dieses Produkt nie mit nassen Händen und verschütten Sie nie Wasser auf das Produkt oder tauchen es in Wasser ein.

5. Heiße Oberflächen nicht berühren. Nur Griffe oder Schalter benutzen.
6. Sorgfältige Beaufsichtigung ist nötig, wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder älteren Menschen benutzt wird.
7. Stellen Sie kein Gerät auf oder in die Nähe eines heißen Gasherds oder anderen Ofens.
8. Nicht im Freien benutzen (nur zur Benutzung im Haushalt).
9. Um dem Risiko von Verletzungen an Personen vorzubeugen, sollte dieses Produkt nicht von Kindern oder anderen Personen bedient werden, die mit dieser Anleitung nicht vertraut sind.
10. Dieses Gerät soll nicht durch Kinder von 0 Jahr bis zu den 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät kann durch Kinder im Alter von von 8 Jahren und oben verwendet werden, wenn sie ununterbrochen beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann verwendet werden von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder betreffend den sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und sie die involvierten Risiken verstehen.
11. Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen.
12. Reinigung und Benutzer-Aufrechterhaltung sollen nicht durch Kinder gemacht werden.

13. Halten Sie dieses Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
14. Das Gerät ist nicht dafür gedacht, mittels eines externen Timers oder einer separaten Fernbedienung bedient zu werden.
15. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
16. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:
    - Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
    - Gutshäusern
    - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
    - in Bed&Breakfast-Umgebungen
17. Es ist notwendig, immer das saubere Gerät aufrechtzuerhalten, weil er im direkten Kontakt zu Nahrung ist.
18. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann erhoben sein, als das Gerät funktioniert.
19. Das Gerät soll in einer stabilen Situation mit den Handvoll positioniert sein (wenn er daher a) ausgerichtet, um, ganz Spritzer warmer Flüssigkeiten zu vermeiden.
20. Das Gerät soll in Wasser nicht getaucht sein.
21. Jede Überschwemmung auf dem Stecker Vermeiden
22. Es geben Verletzungsrisiken im Falle schlechter Benutzung
23. Die Oberfläche des Heizelementes stellt eine Resthitze nach Benutzung vor
24. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile,

hitzebeständige Oberfläche.

25. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

SONDERMAβNAHMEN

Warnung :

Warnung!!! Berühren Sie niemals die Oberfläche da diese während des Betriebs heiß ist.

Vor der erstmaligen Benutzung reinigen Sie die Grillplatte und die Wok-Pfannen mit einem feuchten Tuch. Wenn der Grill zum ersten Mal angeschaltet wird, kann dieser ein wenig riechen und etwas Rauch von sich geben. Dies ist normal; da Fette, welche im Herstellungsprozess benutzt wurden verdampfen. Wir empfehlen daher, dass Sie den Wok-Grill vor Verwendung für ca. 10 Minuten ohne Nahrung zu betreiben (Lüften Sie den Raum in dieser Zeit gut).

TECHNISCHE DATEN

Leistung: 1000W
Nennspannung: 220-240V~50-60Hz

BESCHREIBUNG

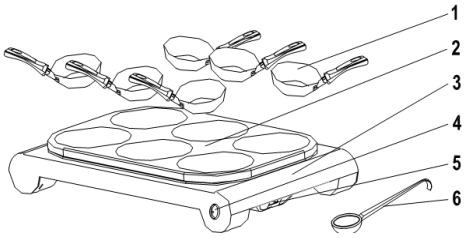

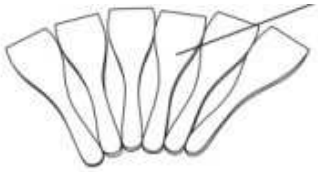

1. Kleiner Wok
2. Grillplatte
3. Handgriffe
4. Schalter
5. Netzkabel Tasche
6. Löffel
7. Holz Spachteln

ANWERDUNGEN

WOK

Stellen Sie den Wok-Grill in der Mitte des Tisches auf. Schneiden Sie das Fleisch und Gemüse in kleine Stücke, um die Kochzeit zu reduzieren. Hacken Sie das rohe Fleisch und servieren es auf dem Teller/Platte oder einem Holzbrett, und das Gemüse auf einem separaten Teller/Platte. Ihre Gäste können dadurch deren Zutaten für die Wok-Pfannen selbst wählen. Sie können alle möglichen Nahrungsmittel, Obst, Eier, Kartoffeln und vieles mehr in den Wok-Pfannen zubereiten. Servieren Sie das gegrillte Fleisch mit verschiedenen Saucen, Salat oder Französisch Baguettes.

BACKEN/GRILLEN

Auf der Platte können Sie die runde Ausbuchtung auch zum Backen von Eiern oder Pfannkuchen verwenden. Zudem können Sie darin natürlich auch größere Fleischstücke zubereiten (dies natürlich nur wenn Sie den Grill nicht mit den Wok-Pfannen benutzen).

REINIGUNG UND LAGERUNG

Vor der Reinigung ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt. Wischen Sie die Innenseite und die Kanten des Gerätes mit einem Papiertuch oder einem weichen Tuch. Wischen Sie das Gehäuse nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch um zu vermeiden das Feuchtigkeit, Öl oder Fett durch die Kühlschlitze gelangen können. Reinigen Sie das Innere oder Äußere nicht mit jedem Schleifscheuerschwamm oder Stahlwolle, da dies die Oberfläche beschädigen kann. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser order andere Flüssigkeiten.

Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

CE

LIVOO
61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.