

# LIVOO

Feel good moments

## Bedienungsanleitung

# Mini Elektrischer Cordless-Zerhacker



Referenz: DOP226  
Version : 1.4  
Sprache: Deutsch



## Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt der Marke LIVOO gekauft und wir danken Ihnen. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellt.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr) verfügbar.

### Allgemeine Anweisungen

**BITTE NEHMEN SIE SICH ZEIT ZUM SORGFÄLTIGEN LESEN DER BEDIENUNGSANLEITUNG, INSBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.**

Ein Fehlgebrauch des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus, wenn diese durch unsachgemäße Nutzung oder Modifikationen verursacht werden.

Niemals ein Gerät mit einem beschädigten Netzkabel in Betrieb nehmen, nachdem das Gerät Fehlfunktionen aufweist oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde.

Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und lassen es keine heißen Flächen berühren.

1. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, darf das Gerät niemals mit nassen Händen bedient werden. Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen und das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.
2. Eine sorgfältige Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern oder altersschwachen Personen benutzt wird.

## Bedienungsanleitung

3. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines Gasherdes oder eines elektrisch beheizten Ofens.
4. Nur für den Hausgebrauch bestimmt.
5. Berühren Sie nicht die Schneidklingen und führen Sie keine Gegenstände (Messer, Gabeln, Löffel, etc.) in den Behälter, während sich das Produkt in Betrieb befindet. Ein Teigschaber darf nur verwendet werden, wenn das Produkt nicht in Betrieb ist, um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht mit leerem Behälter und nehmen Sie den Behälterdeckel nicht ab, bevor die Messer vollständig zum Stillstand gekommen sind.
7. Dieses Gerät ist für das Zerkleinern von geringen Nahrungsmengen ausgelegt, unter keinen Umständen sollte der Behälter überfüllt werden.
8. Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
9. Bewahren Sie dieses Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
10. Dieses Gerät kann von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
11. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
12. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich

## Bedienungsanleitung

Teilen nähern, die sich während dem Gebrauch bewegen.

13. Bei einer unsachgemäßen Verwendung besteht Verletzungsgefahr.
14. Dieses Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät versorgt werden.
15. Anderweitige Zubehörteile, als die mit dem Gerät ausgeliefert, müssen Anweisungen für deren sichere Benutzung beinhalten.
16. Beim Leeren des Behälters und beim Reinigen ist Vorsicht mit den scharfen Schneidmessern geboten.
17. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in die Küchenmaschine oder in den Mixer geben, da diese mit einem plötzlichen Dampfausstoß aus dem Gerät ausgestoßen werden könnten.
18. Bezüglich der Anweisung zur Reinigung von Oberflächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln oder Öl kommen, beziehen Sie sich bitte auf den unten stehenden Absatz „Reinigung und Pflege“ in der Bedienungsanleitung.
19. Es ist absolut notwendig, dieses Gerät jederzeit sauber zu halten, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
20. In Bezug auf die Anweisungen zur Bedienung, der Betriebsdauer und den Drehzahlseinstellungen, beziehen Sie sich bitte auf die unten stehenden Abschnitte.
21. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B.:

# LIVOO

Feel good moments

## Bedienungsanleitung

- in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- in Gast- und Farmhäusern
- in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen für Kunden
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Bereichen.

## SPEZIFIKATIONEN


Nennspannung: 5.0 V  $\overline{\text{---}}$  1.0 A

Batteriespannung: 3.7 V  $\overline{\text{---}}$  2.0 A

Fassungsvermögen: 250 ml

Kurzbetriebszeit (KB): 30 s EIN, 30 s AUS, max. 3 Arbeitsgänge

## BESCHREIBUNG

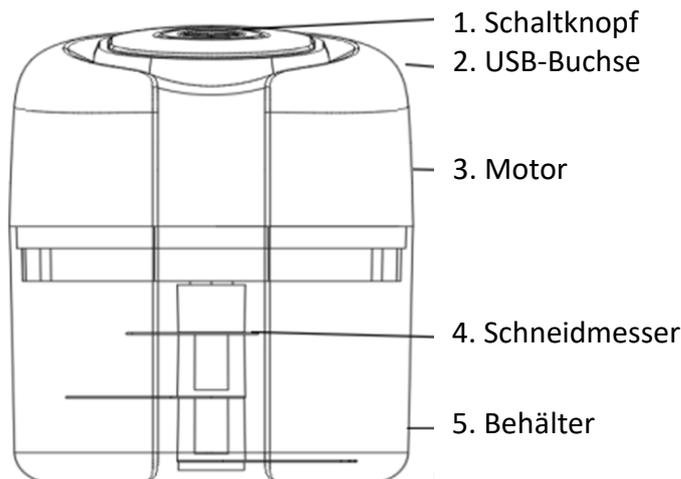


# LIVOO

Feel good moments

## Bedienungsanleitung

### LADEMODUS

1. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen.
2. Während dem Ladevorgang kann das Gerät nicht betrieben werden.
3. Die LED-Anzeige leuchtet rot und konstant auf.
4. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die LED-Anzeige blau und konstant auf.


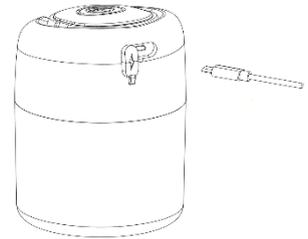


### BEDIENUNG



Vor dem ersten Gebrauch, laden Sie das Gerät bitte vollständig auf und reinigen Sie das Hauptteil, die Messer und den Behälter (siehe Reinigungsanleitung am Ende dieser Anleitung).

#### ZERKLEINERUNGSANLEITUNG:

1. Setzen Sie zuerst das Messer auf den Messerschaft des Behälters, geben Sie dann die gewaschenen Lebensmittel in den Behälter, unter Einhaltung der max. Befülllinie für Lebensmittel. Dieses Produkt kann mageres Fleisch, Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln usw. zerkleinern.

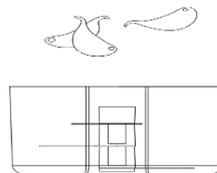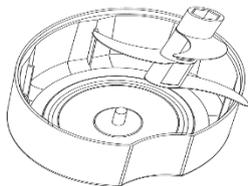


2. Nachdem die Lebensmittel in den Behälter gefüllt wurden, installieren Sie die Motoreinheit am Behälter entlang des Kartenschlitzes des Behälters. Sobald der Motor mit Strom versorgt wird, blinkt das blaue Licht 3-mal auf. Halten Sie den Tippschalter gedrückt, um die Lebensmittel zu zerkleinern. Wenn der Behälter mit Lebensmitteln vollständig gefüllt ist, könnte es sein, dass das Messer beim Starten blockiert und sich nicht dreht. Bitte entnehmen Sie dann eine gewisse Menge an Lebensmitteln und halten Sie den Schalter erneut konstant gedrückt. Wenn die Lebensmittel nicht ideal sind und Ihren Vorlieben entsprechen, drücken Sie den Schalter zum Zerkleinern erneut.

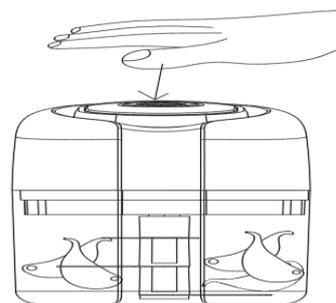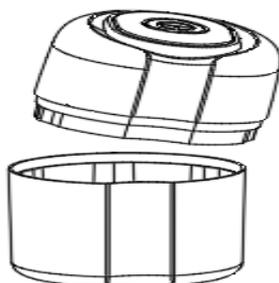

## Bedienungsanleitung

3. Nach der Beendigung, nehmen Sie den Motor ab, schütten Sie das Essen in ein Behältnis und reinigen Sie dann das Gerät mit warmem Wasser.

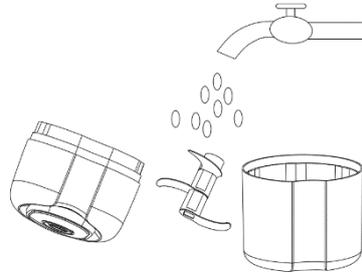

**BETRIEBSDAUER:** 30 Sekunden EIN, 30 Sekunden AUS, max. 4 Arbeitsgänge. Nach dem Betrieb von 4 Arbeitsgängen muss eine 30-minütige Unterbrechung eingeleitet werden.

### FEHLERBEHEBUNG:

Problem	Kontrollleuchte	Mögliche Ursache	Abhilfe
Schalter wurde gedrückt, aber das Gerät funktioniert nicht.	Rote/blau Kontrollanzeigen blinken abwechselnd.	Der Motor und der Behälter sind nicht richtig installiert.	Erneut installieren.
	Rotes Licht ist ständig an.	Der Akku ist zu schwach.	Den Motor aufladen.
	Blaues Licht leuchtet ständig auf.	Der Motor ist beschädigt oder blockiert.	Motorwelle drehen. Falls der Motor immer noch nicht startet, zur Überprüfung zur nächstgelegenen Reparaturstelle bringen.
Motorakku lässt sich nicht aufladen.	Licht leuchtet nicht auf.	Prüfen, ob das Ladekabel lose ist.	Durch neues Ladekabel ersetzen.
Bei den ersten Inbetriebnahmen emittiert der Motor einen unangenehmen Geruch.	-	Bei den ersten Inbetriebnahmen kann Geruch emittiert werden, das ist normal.	Falls der Geruch auch nach wiederholter Verwendung vorhanden ist, bitte an den Verkäufer wenden.
Die Klinge dreht sich nicht.	-	Die Klinge hat sich verfangen oder ist durch Lebensmittel blockiert.	Lebensmittel entnehmen und in kleine Stücke schneiden bzw. weniger Lebensmittel einfüllen.



## Bedienungsanleitung

### REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Vor der Reinigung stets den Netzstecker ziehen.
2. Bitte reinigen Sie das Hauptteil, die Klingen und den Behälter sofort nach der Verwendung des Produkts.
3. Für die Reinigung das Gerätegehäuse mit einem feuchten Tuch abwischen, bei Bedarf etwas Geschirrspülmittel hinzufügen und dann gründlich abtrocknen.
4. Niemals das Gerät in Wasser tauchen und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.
5. Nicht in der Spülmaschine reinigen.
6. Die Klinge kann unter warmen Wasser abgewaschen werden. Der Behälter kann mit warmen Wasser und Spülmittel gereinigt werden.
7. Es ist strengstens verboten, irgendwelche Teile dieses Produkts bei hohen Temperaturen zu desinfizieren.
8. Nach der Reinigung des Produkts, wischen oder trocknen Sie die Teile des Produkts ab, bringen Sie die Teile wieder an und lagern das Gerät.
9. Das Gerät sollt regelmäßig verwendet werden. Falls Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, laden und betreiben Sie das Gerät bitte mindestens alle drei Monate.

# LIVOO

Feel good moments

## Bedienungsanleitung



### Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

(Anwendbar für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrenntem Sammelsystemen.)

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch eine unkontrollierte Müllentsorgung zu verhindern, trennen Sie dieses Produkt von anderen Abfallarten und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern.

Private Benutzer sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo und wie dieses Produkt umweltverträglich entsorgt werden kann.

CE



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKREICH

- Abbildung dient nur zu Referenzzwecken.
- Für eine dauerhafte Produktverbesserung behält sicher der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.