

**LIVOO**  
Feel good moments  
Bedienungsanleitung

# 2-in-1-Funklampe und Ladegerät



Referenz: TEA258  
Version: 1.4  
Sprache: Deutsch

[WWW.LIVOO.FR](http://WWW.LIVOO.FR)



## Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unseres LIVOO Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### Sicherheitshinweise

**LESEN SIE ALLE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN UND HEBEN SIE DIESE ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF.**

1. Bitte befolgen Sie die in diesem Handbuch dargestellten Richtlinien genau, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
2. Beachten Sie alle Kanten, unebene Oberflächen, Metallteile, Zubehör und die Verpackung, um alle mögliche Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
3. Halten Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Beachten Sie, dass dieses Gerät nicht essbar ist und nicht in den Mund genommen werden darf.
4. Das Gerät darf nicht geändert, repariert oder zerlegt werden. Dies könnte zu Bränden, Stromschlägen, Funktionsverlust des Geräts usw. führen. Alle diese Folgen werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
5. Verwenden Sie keine Verdünnungsmittel oder flüchtige Flüssigkeiten, um das Gerät zu reinigen. Denken Sie daran, dass die Oberfläche des Geräts nur mit einem trockenen Tuch abgewischt werden sollte.
6. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Räumen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Im Idealfall sollte das Gerät in Räumen benutzt werden, die frei von Staub und direkter Sonneneinstrahlung sind.
7. Führen Sie keine Fremdkörper, wie etwa Stifte in dieses Gerät ein.
8. Berühren Sie dieses Gerät nicht, wenn Ihre Hände nass sind, da dies einen Elektrischen Schlag hervorrufen kann.
9. Vermeiden Sie das Gerät fallen zu lassen, sowie eine Kollision mit anderen Objekten.
10. Sollte eine ungewöhnliche Situation oder Problem während der Verwendung dieses Gerätes entstehen, stellen Sie bitte sofort die Benutzung des Geräts ein.

#### Spezifikationen:

##### Lichtelement

Micro-USB-Eingang	5 V, 1 A
Kabelloses Aufladen	5 W



## Bedienungsanleitung

Kapazität	1200 mAh / 3,7 V / 4,4 Wh
LED-Funktion	1 W (max.)
Abmessungen	72 x 170,5 mm


### Unterteil:

Micro-USB-Eingang	5 V / 2 A; 9 V / 2 A
Kabelloses Aufladen	5 W / 7,5 W / 10 W
Abmessungen	73,3 x 11mm

### Lieferumfang:

- 1 x USB-/Micro-USB-Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung

## PRODUKTBESCHREIBUNG

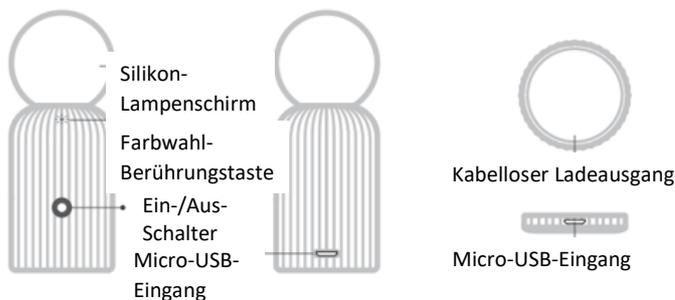

## BEDIENUNG

Diese **auswechselbare** LED-Lampe ist via Induktionsladung oder USB-Kabel wiederaufladbar. Sie verfügt über eine LED mit 7 einstellbaren Farben via Berührungstaste oder durch Schütteln.

**Commenté [01]:** Translated as: replaceable

Original = „abnehmbare“

### Anweisungen

1. Um die Lampe einzuschalten, drehen Sie den Knopf nach rechts. Drehen Sie ihn nach links, um die Lampe auszuschalten.



## Bedienungsanleitung

Drehen Sie den Knopf weiter nach rechts, um die Helligkeit anzupassen.

2. Mit einer einfachen Berührung der Farbwahltaste, können Sie die Farben zu weiß, grün, rot, gelb, blau, violett und anderen Farben wechseln.
3. Wenn die LED-Anzeige des Akkus rot leuchtet, müssen Sie die Lampe mit dem USB-Kabel oder per Ladestation aufladen (bis zu 20 Stunden Akkubetrieb).
4. Die kabellose Aufladefunktion kann auch Mobiltelefone und andere Geräte aufladen (Ausgangsleistung des Ladegeräts bis zu 10 W).

### EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Uns  
DELTA  
BP61071  
67452 Mundolsheim – France

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Funkgeräte

Drahtloses Ladegerät UV-Sterilisator

TEA258 (Frequenzbereich 110 kHz - 205 kHz)

die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen 2014/53/UE

Folgende Standards wurden angewandt:

Funk  
ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)

EMC  
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)  
EN 55032:2015  
EN 55035:2017

Gesundheit und Sicherheit  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EN 62368-1:2014+A11:2017

Mundolsheim 22/06/2020

**LIVOO**  
Feel good moments  
Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts  
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden